
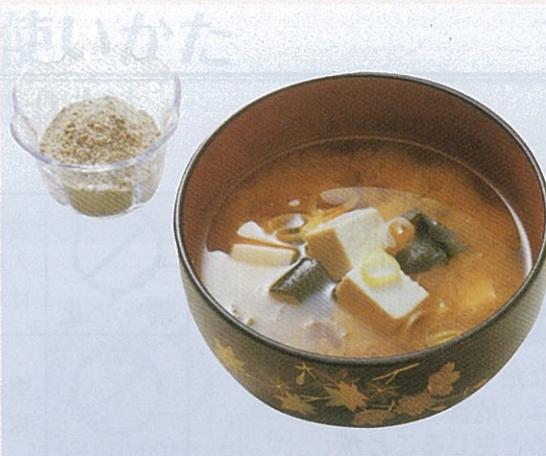


NEW

## よめっこさん

MODEL Y-308B

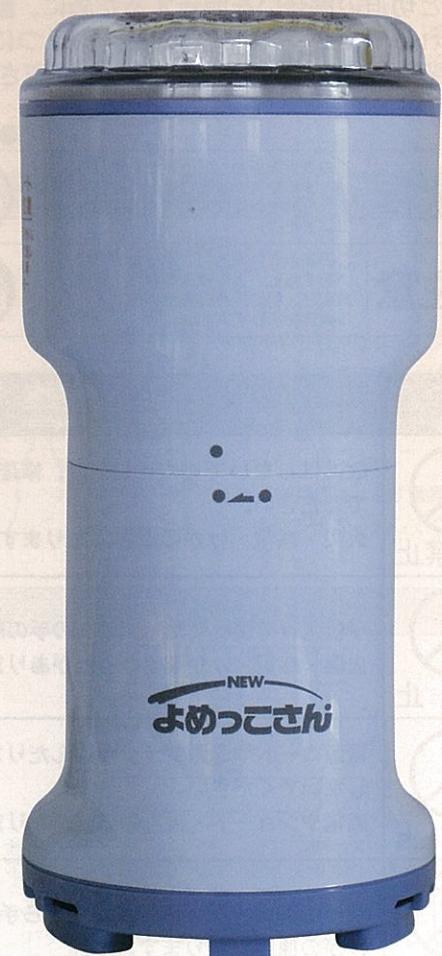

## みそ汁のだし

材料：煮干

## 《調理法》

煮干を約30秒かけて粉末に。みそ溶きした汁に煮干の粉を加え、さっと煮てできあがりです。

\*カルシウムの補給に煮干の利用をお奨めします。  
大人の1日約600mg(煮干約三匹)以上のカルシウムが必要と言われています。



## いわしのつみれ汁

材料：いわし／小麦粉／お酒／醤油  
しょうが汁

## 《調理法》

いわしは頭と内臓を除き、ぶつ切りにして約30秒かけペースト状に。つなぎに小麦粉などを入れます。臭み消しにしょうが汁、みそ、酒を加えて混ぜ、スプーンで一口大にまとめます。これを沸騰した汁に入れ、つみれが浮き上がれば、みそまたはしょうゆなどで調味してできあがりです。



## 抹茶ドリンク

材料：緑茶／ほうじ茶／山草  
／その他（好みの適量）

## 《調理法》

容器に緑茶・ほうじ茶等をお好みの茶葉を入れ約15~20秒かけて終了です。  
お好みのお茶の香りが素晴らしい抹茶です。  
そのまま溶かしてカテキンがあるごと摂取できる健康ドリンクです。

W  
こさん  
おまかせ！使った素材は  
を使って…  
もこれで解消！

シピ○

栄養素も簡単に  
で短時間に簡単  
に。いろいろな  
て健康ジュース  
だけます。

# NEW よめっこさん 保証書

MODEL Y-308B

お客様	ご住所	〒□□□-□□□□ □ ( )
	お名前	様
保証期間	本体 1年	お買上げ日
販売店名	住所	〒□□□-□□□□ □ ( )
	名前	印

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをやくそくするものです。保証期間中に、万一故障が発生した場合は本書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

## 保証規定

- 保証期間は、お買上げの日より1ヶ年です。保証期間内に正常な使用状態に於ける製造上の欠陥による故障の場合は、販売店を通じ無料で修理致します。
- 次の様な場合は、保証期間内でも有料修理となりますのでご了承ください。  
 (イ) お取り扱い上の誤り、製品の改造、不当な修理による故障及び損傷。  
 (ロ) お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。  
 (ハ) 火災、天災、異常電圧、指定外電源（電圧、周波数）による故障及び損傷。  
 (ニ) 本保証書のご提示がない場合。  
 (ホ) 保証期限が過ぎた場合。
- 本保証書にお買上げ日、販売店名印が未記入の場合、あるいは、本保証書の字句を勝手に書き換えられた場合は、本保証書は無効となりますので、ご注意ください。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 本保証書は、再発行致しませんので、大切に保管してください。

山本電気株式会社 YDK

〒962-0818 福島県須賀川市和田道116番地  
TEL 0248-73-3181代

## きなこもち

材料：大豆／ザラメ糖／塩  
大豆：カップ1/2  
ザラメ糖：スプーン大3  
塩：少々

### 《調理法》

カラ炒りした大豆1/2カップとザラメ糖大3、塩少々を入れ、約45秒かけます。きなこをもちにからめてできあがります。




## お米だんご

材料：米／小麦粉／塩（少々）

### 《調理法》

水洗いしたお米を一晩水に浸し、乾燥させたものを約60秒かけて粉末に。小麦粉と塩少々を加え、熱湯を入れながらこねます。一口大のだんごにし、蒸してできあがります。

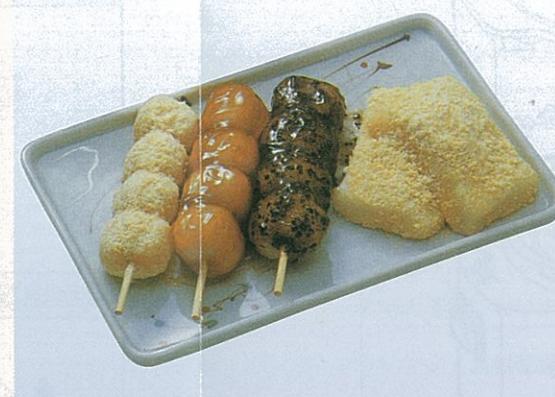


## ほうれん草のごま和え

材料：ごま(1/2袋)／砂糖／醤油  
だし／塩（少々）

### 《調理法》

ごま1/2袋を入れて約3秒かけます。砂糖、しょうゆ、だしなどを入れ、さらに約3秒かけます。色よくゆでたほうれん草に和えてできあがります。

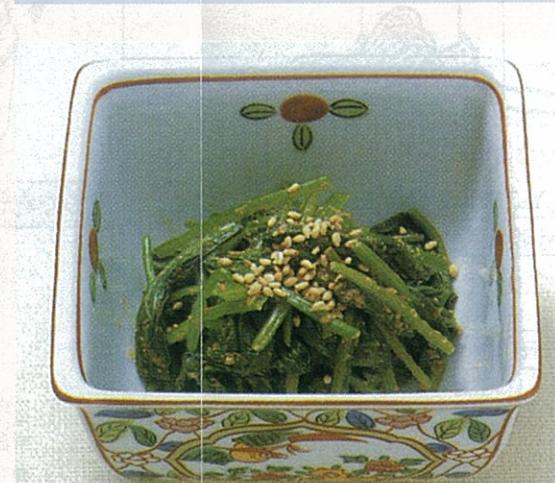

健康家族は

N  
よめつ


粉碎力

固い素材や  
粉碎力タツ  
カルシウム不

◎健康

日頃不足しがち  
補えて、毎日家庭  
手軽な健康メニュー  
料理用だしやふる  
粉碎した食材を使  
としてお楽しみい

# 各部の名称

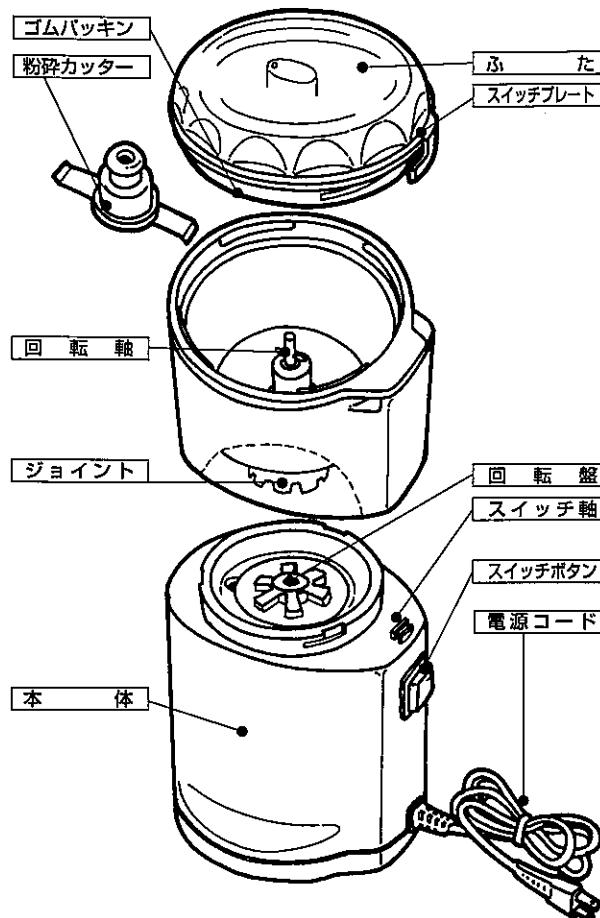


〈NEWよめっこさん〉 Y-308B 製品仕様

電 源	AC-100V-50/60Hz
消費 電 力	220W
定 格 時 間	3分
外 形 尺 法	幅105 奥行113.5 高さ221.5
重 量	1,380g
容器 サイズ	300cc


※性能の改善などにより、予告なしに仕様の一部を  
変更することがあります。

# 使いかた

## 操作方法

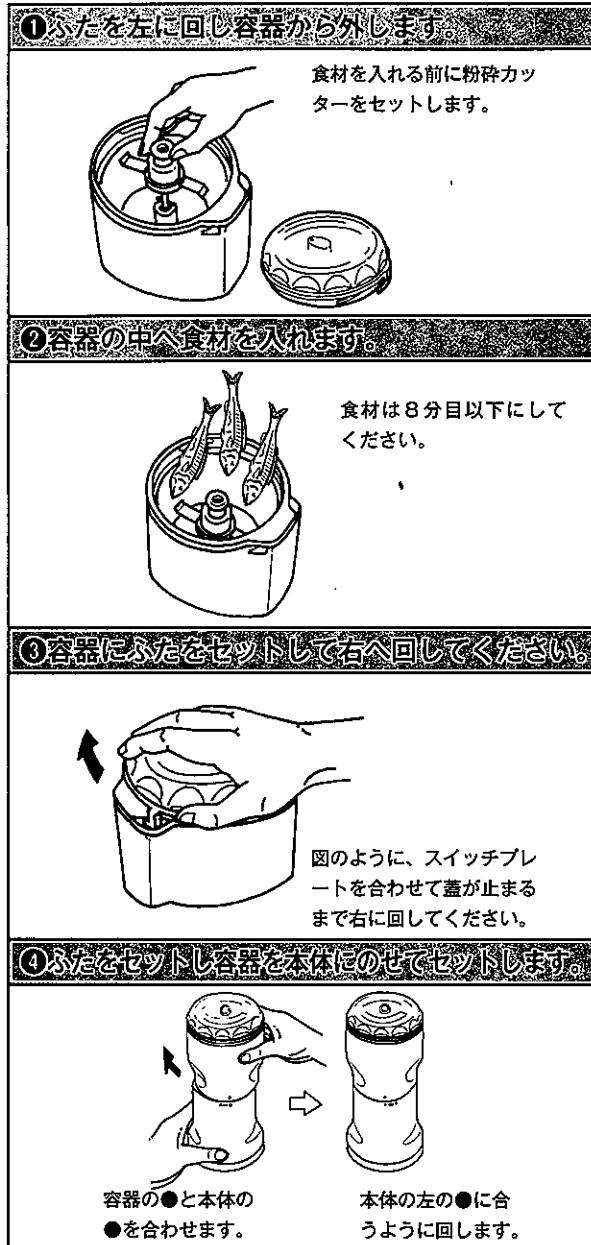


⑥電源プラグをコンセントに差し込み本体を押させてスイッチボタンを押します。

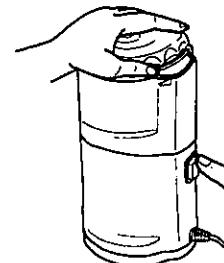

### 《注意》

- ★ふた・容器本体がよくセットされていないと、スイッチを押してもカッタ一は回転しません。
- ★使用中に異常な音、臭いを感じたら即中止してください。

⑥粉碎した食水を容器から取り出します。

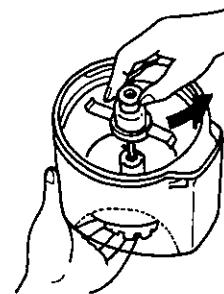


粉碎カッターはジョイントを押させて右に持ち上げるよう回すと簡単に外すことが出来ます。

### 《注意》

- ★ご使用後は、必ず電源コンセントから外してください。

パッキン取付方法の注意

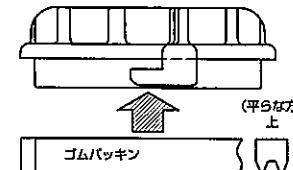

### お願い

- ①パッキンの向きは、必ず上図の矢印方向へ入れてください。
- ②パッキンはよじれのないように入れてください。
- ③パッキンは、蓋の溝全周に均一に押し込むよう入れてください。  
(一箇所にたるみが集中しないように)

# 安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。取り扱い説明書は、お読みになられた後は、お使いになられる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の度合いを明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

<b>△ 警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
<b>△ 注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性および、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

## ●絵表示の例



■記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



■記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜いてください」）が描かれています。

警 告	
	改造はしないでください。又、修理技術者以外の人は分解したり修理しないでください。 火災・感電・けがの原因になります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届く所では使わないでください。 火傷・感電・けがをする恐れがあります。
	電源コードや電源プラグが傷んだりコンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 感電やショート・火災の原因になります。
	回転中のカッターは危険ですから手を触れないでください。 けがの原因になります。

	運転中に、ふたを開けたり、容器の中へスプーン・箸等調理材料以外の物を入れないでください。 けがや故障の原因になる恐れがあります。
	交流100V以外では、使用しないでください。 火災・感電の原因になります。

## 注 意

	1回の連続運転は、ミル：3分間以上は行わないでください。 モーターやカッターパー部が傷み故障の原因になります。
	とても堅い食材や繊維質の多い食材の粉碎はしないでください。 故障の原因になります。
	電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、束ねたり、重いものを戴せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。 保管の際に電源コードを本体に巻きつけないでください。 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
	容器類は電子レンジ・オーブンレンジ・食器乾燥機・食器洗い機等で使用しないでください。 破損・変形・割れの恐れがあります。
	材料を入れない状態での空回しは絶対に行わないでください。 モーターやカッターパー部が傷み、故障の原因になります。
	容器と本体に接着されていない状態で、無理にスイッチを押さえつけないでください。 安全装置がはたらき、故障の原因になります。
	本製品で水物の調理は行なわないでください。 お手入れの際、容器を水の中に付け置き洗いは、しないでください。 軸付部の消耗を早める事になります。