

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。保証期間中に、万一故障が発生した場合は本書をご提出のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証規定

- 1. 保証期間は、お買い上げの日より1ヶ年です。保証期間内に 正常な使用状態に於ける製造上の欠陥による故障の場合は、 販売店を通じ無料で修理致します。
- 2. 次の様な場合は、保証期間内でも有料修理となりますのでご 了承ください。
- (イ) お取り扱い上の誤り、製品の改造、不当な修理による故 障及び損傷。
- (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
- (ハ) 火災、天災、異常電圧、指定外電源(電圧、周波数)による故障及び指傷。
- (二) 本保証書のご提示がない場合。
- (ホ) 保証期限が過ぎた場合。
- 3. 本保証書にお買い上げ日、販売店名印が未記入の場合、あるいは、本保証書の字句を勝手に書き換えられた場合は、本保証書は無効となりますので、ご注意ください。
- 4. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 5. 本保証書は、再発行致しませんので、大切に保管してください。

山本電気お客様相談センター

0570-014958

受付時間/9:00~18:00 (年末年始を除く)

修理品送付先: 山本電気株式会社 カスタマーサポート宛 〒962-0818 福島県須賀川市和田道116 TEL 0248-73-0835

発売元:山本電気株式会社 受付時間/8:00~17:00

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく お使いください。


この取扱説明書は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の 人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の度合いを明示するために 誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の 2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず 守ってください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容を示しています。







↑ 警告



改造はしないでください。又、修理技術者以外の人は分解 したり修理しないでください。

火災・感電・けがの原因になります。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届く所では使わないで

- | くたさい。 - | 火傷・感電・けがをする恐れがあります。



電源コードや電源プラグが傷んだりコンセントの差し込み がゆるいときは使用しないでください。

感電やショート・火災の原因になります。



回転中のカッターは危険ですから手を触れないでください。けがの原因になります。



運転中に、ふたを開けたり、容器の中へスプーン・箸等 調理材料以外の物を入れないでください。

けがや故障の原因になる恐れがあります。



交流100V以外では、使用しないでください。 火災・感電の原因になります。



定格 1 5 A 以上のコンセントを単独で使用してください。 コンセント部が異常発熱して、発火するおそれがあります。

注意



使用時以外は電源ブラグをコンセントから抜いてください。 1回の連続運転は、3分間以上は行わないでください。




モーターやカッター部が傷み故障の原因になります。 とても堅い食材や繊維質の多い食材の粉砕はしないでください。

故障の原因になります。 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、



重いものを戴せたり、挟み込んだり、本体に巻きつけたり、 加工したりしないでください。 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。





容器類は電子レンジ・オーブンレンジ・食器乾燥機・食器 洗い機等で使用しないでください。 破損・変形・割れの恐れがあります。



材料を入れない状態での空回しは絶対に行わないでください。 モーターやカッター部が傷み、故障の原因になります。



容器が正しく本体にセットされていない状態で、無理にスイッチを押さえつけないでください。

安全装置がはたらき、故障の原因になります。



本製品で水物の調理は行なわないでください。 お手入れの際、容器を水の中に付け置き洗いは、しないで ください。

軸受け部の消耗を早める事になります。


モーターが動かない場合の対応

安全装置

◎本体には、モーターの焼付故障を防ぐための安全装置がついています。 特に、多く見られるのは食材を多く入れ過ぎたり、カッターに食材がはさ まった時にモーターに過剰な負担がかかった場合、過電流防止装置が働い て自動的に停止する機能が搭載されています。


故障ではありませんので、次の作業を手順に従って行ってください。

- ●まず、本体の電源プラグをコンセントから抜きます。
- ②次に、粉砕カッターに、はさまっている食材を取り除き、食材の多い場合は少し減らしてください。
- ❸本体を裏返し、図のように、黄色のリセットボタンを指先で『カチッ』 と音がするまで押してください。
- ④再び容器と本体を正しくセットして、再度スイッチボタンを押します。





MODEL Y-308B

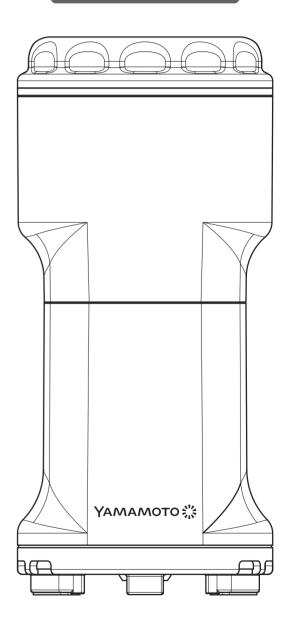


各部の名称

Y-308B製品仕様

電源	AC-100V-50/60Hz
消費電力	220W
定格時間	3分
外形寸法	幅105×奥行113.5×高さ221.5
重量	1,380g
容器サイズ	300cc

※性能の改善などにより、予告なしに仕様の一部を 変更することがあります。

使い方

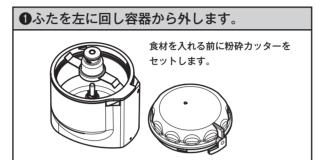

2容器の中へ食材を入れます。




食材は8分目以下にして ください。

❸容器にふたをセットして右へ回してください。



図のように、スイッチプレートを 合わせてふたが止まるまで右に 回してください。

◆ふたをセットし容器を本体にのせてセットします。

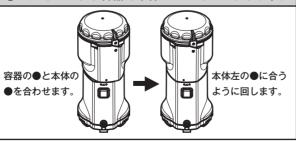

●電源プラグをコンセントに差し込み本体を押さえてスイッチボタンを押します。



≪注 意≫

- ★粉砕カッター・ふた・容器本体が確実 にセットされていないと、スイッチを 押してもカッターは回転しません。
- ★使用中に異常な音、臭いを感じたら、 すぐに使用を中止してください。


⑥粉砕した食材を容器から取り出します。



粉砕カッターはジョイントを押さえ て右に持ち上げるように回すと簡単 に外すことが出来ます。

- ≪注 意≫
- ★ご使用後は、必ず電源コンセント から外してください。

パッキン取付方法の注意



(突起が付いている方)

- ①パッキンの向きは、必ず上図の矢印方向へ入れてく ださい
- ②バッキンはよじれのないように入れてください。 ③バッキンは、蓋の溝全周に均一に押し込むよう入れ てください。
- (一箇所にたるみが集中しないように)

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入頂いた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動 及びその後の、安全点検活動のために、記載内容を利用させて頂く 場合がございますので、ご了承ください。

YAMAMOTO ELECTRIC CORPORATION

山本電気株式会社

〒962-0818 福島県須賀川市和田道116

Web 取扱説明書 https://www.ydk.jp/manual.html

スマートフォンからはこちら



弊社 WEB サイト https://www.ydk.jp/

3-14500-010