

8. 故障かな？と思ったら

症状	ご確認ください	対処方法
ふたを開けても、液晶に表示されない	ふたがきちんと閉まっていますか？	ふたを確実にセットしてください。 ぬかボックス及び精米かごのセット位置がずれていると、ふたは閉まりません。（安全スイッチが入らないと作動しません）
電源が入らない	電源プラグが抜けていませんか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
モーターが回らない	精米が終了してふたを開けないままの状態ではありませんか？	ふたを開け、お米の状態を確認してください。
モーター音はするが精米ができない	精米はねはセットされていますか？ 先にお米を入れてから精米はねをセットしていませんか？	セットしてください。 お米を取り出して、正しく精米はねをセットしてください。
お米が白くならない	量・コースを正しく設定していますか？ 白くなりにくい玄米を使用していますか？	量・コースを再度確認してください。 お米の種類によって、精米後の精白度（白さ）に多少の差が出ますが、選択したメニューでの精米はされています。 お米や製品には問題ありませんのでご安心ください。
お米が割れる	玄米の産地、品種、保存状態、保存期間（新米／古米）により、割れ米率は変化します。 お米の量を間違えていませんか？	精米量が多いほうが割れ米率は少なくなります。
「胚芽」、「胚芽白米仕立て」で精米したが、胚芽があまり残らない	胚芽精米に適したお米以外の品種を使用していませんか？ 玄米の産地、品種、保存状態、保存期間（新米／古米）により、胚芽の残り方は変わります。	胚芽精米に適したお米を使用してください。 （胚芽精米に適したお米とは、胚芽が残しやすい玄米のことです）
表示部に「E」と「1」が繰り返し表示される	お米を多く入れてませんか？ 精米かごと精米はねの間に異物が挟まっていますか？	精米するお米の量を減らしてください。1度精米できる量は最大5合までです。 お米を取り出し、精米かごと精米はねの間に異物が挟まっていないか確認してください。
表示部に「E」と「2」が繰り返し表示される	定格時間10分を超えて、または最大精米量（5合）より多くのお米を入れて精米していませんか？	保護装置がはたらいています。電源プラグを抜いて1時間以上製品を休めてください。その後、最大精米量（5合）以下で精米を再開してください。
無洗米にしたのにとき水が白くにごる	量・コースを正しく設定していますか？ 玄米の産地、品種、保存状態、保存期間（新米／古米）により、とき水の濁り方は変わります。	お米のデンプンが溶け出すことによりとき水が濁ることがあります。 そのまま炊飯していただいても問題ありません。 気になる方は水で1～2回すすいでから炊飯してください。
もみ米が残る	玄米の中にもみ米が混じっていませんか？	もみ米を取り除いてください。 （もみ米は精米できません）

10. 主な製品仕様

●品番	YE-RC25A	●大きさ(約)	幅 216mm
●電源	AC100V 50/60Hz		高さ 277mm
●消費電力	300W		奥行 251mm
●定格時間(連続仕様可能時間)	10分	●重さ(約)	4.0Kg
●定格容量(最大精米可能容量)	5合(約825g)	●コード長さ	1.4m

キリトリ

i- rice		保証書	持込修理
製品名 YE-RC25A			
お名前			
ご住所 〒			
TEL ()			
お買上げ日 年 月 日		保証期間 お買上げ日より 本体5年	
販売店名			
カスタマー登録 https://www.ydk.jp/support/contact_signup.php			
山本電気株式会社 〒962-0818 福島県須賀川市和田道116 TEL(0248)-73-0835			
お客様の 個人情報の 利用目的	お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。		

9. 保証とアフターサービス

- ・保証について
- (1) 本保証書は、無料修理規定に基づき無料修理を行うことをお約束するものです。
- (2) 本書は再発行いたしませんので、販売店・ご購入日などの記入をお確かめの上、大切に保管してください。
- (3) 保証期間はお買上げいただいた日から5年間です。
- ・保証期間内に修理を依頼されるとき
- 「故障かな？と思ったら」の項をお確かめいただき、山本電気お客様相談センターにご連絡ください。
- 保証書の記載内容に応じて責任をもって修理させていただきます。
- ご連絡いただきたい内容……住所・氏名・電話番号・製品名・購入日・故障内容（詳しく）
- ・保証期間を過ぎてから修理を依頼されるとき
- 山本電気お客様相談センターにまずご相談ください。
- 修理すれば使用できる場合は、ご希望により有償で修理させていただきます。
- ただし補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 弊社お客様相談センターに、まずご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理いたします。
- ただし、補修用の性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ・消耗品について 『**精米かご**』と『**精米はね**』は**消耗部品**です。
- 通常使用（精米量5合・精米モード『白米』で毎日1回精米したとき）の場合、2年を目安に交換することをおすすめします。
- 部品の摩耗および破損により、精米不足になったり、ぬかの中に白米が混ざる原因になります。
- 消耗部品については、お買上げの販売店または、最寄の取扱店にお問い合わせください。
- 山本電気製品の消耗部品・オプション品がお近くの販売店で入手困難な場合には、通信販売も承ります。
- 山本電気お客様相談センターにお問い合わせください。
- ・アフターサービス、その他についてご不明な点があるとき

山本電気お客様相談センター

0570-014958

受付時間／9:00～18:00（年末年始を除く）

修理品送付先：山本電気株式会社 カスタマーサポート宛

〒962-0818 福島県須賀川市和田道 116

TEL 0248-73-0835

発売元：山本電気株式会社 受付時間／8:00～17:00

無料修理 規定

1. 取扱説明書、本製品貼付ラベルなどの注意書きに基づき正常な使用状態で保証期間内に故障した製品本体のみ、無料修理をさせていただきます。

修理の際には、製品とともに本書を修理品送付先までお送りください。

尚、当社指定以外の部品を用いた改造による故障・損傷につきましては、保証対象外となります。

2. 次の場合には保証期間内でも有料となります。

(1) 本書の御提示がない場合

(2) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、字句を書き換えられた場合

(3) 使用上の誤り、不当な修理、調整による故障及び損傷

(4) お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷

(5) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変及び公害、塩害、異常電圧など不慮の事故による故障及び損傷

3. 本製品が不当に修理や改造された場合は、修理をお引受けできない場合があります。

4. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

5. 本保証書は、再発行致しませんので、大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。

従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権限を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買上げの販売店または当社にお問い合わせください。

i-**rice**
rice cleaner

このたびは、お買上げまことにありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。

また、ご使用中に分からないことやトラブルが生じた時の為に取扱説明書は必ず保管すること、本書は保証書も兼ねてますので、大切に保管してください。

Web 取扱説明書

https://www.ydk.jp/manual.html

弊社Web サイト

https://www.ydk.jp/

カスタマー登録

https://www.ydk.jp/support/contact_signup.php

1. 安全上のご注意

ご使用前に必ずお読みください。

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要事項を記載しておりますので、必ずお守りください。

・誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分して説明しています。

⚠警告	「死亡や重症」に結びつくおそれのあるものです。	⚠注意	「軽傷または財産の損害」が発生するおそれのあるものです。
-----	-------------------------	-----	------------------------------

⚠ 警告		⚠ 注意	
火災を防ぐために	ⓧ 電源プラグやコードを傷ついたり、引っ張ったり、加工したりしない。 コードを本体に巻き付けたまま使用したり、コードを束ねたまま使用しない。 コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V 以外で使用しない。 たこ足配線はしない。 電源プラグにはこりが付着しているときは、よく拭き取る。 異常時（こげくさい、煙が出る、本体が熱くなるなど）にはただちに使用を中止し、電源プラグを抜く。※電源プラグを抜かず水などをかけないでください。 使用時以外は、電源プラグを抜く。	ショートや故障を防ぐために	ⓧ 電源プラグやコードが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使用しない。 ⓧ 電源プラグは根本まで差し込む。
感電やケガを防ぐために	ⓧ 本体を丸洗いしたり、水に付けたり、本体に水をかけたりしない。 ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。 分解や修理、改造はしない。 運転中にカバーを開けない。 安全スイッチ部や、隙間に細い棒を入れない。 子供や取扱いに不慣れな方だけで使ったり、乳幼児の手の届く所で使わない。	ご使用上の注意	
カラ運転はしない。		故障の原因となります。	
ぬれたお米を精米しない。		故障の原因となります。	
使用後は必ずお手入れする。		故障・におい・うまく精米できない原因となります。	
最大（5合）を超えて精米しない。		うまく精米できない原因となります。	

2. 各部名称

3. 付属品

4. 保管方法

ふた

精米はね

パッキン

精米かご

ぬかボックス

本体

電源プラグ

計量カップ

安全スイッチ

■付属品の計量カップ（200ml 用）
すり切り一杯が玄米 1合です。

・製品は子供や乳幼児の手の届かないところに保管してください。


・水や油がかからない場所に保管してください。

・直射日光、室温が高い場所、湿気の多いところは避けてください。

ふたを正しく取りつけないと安全機構ははたらかず、運転できません。


5. 使いかた

①ふたを開ける

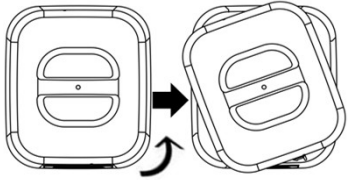

反時計回りに回します。


②ぬかボックスをセットする

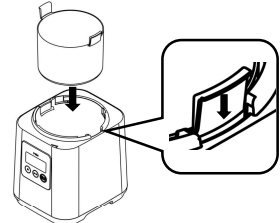

ぬかボックスの持ち手（フチの張り出した部分）が本体のくぼみに合うよう、セットします。


ぬかボックスと本体が正しくセットされていないとふたが閉まりません。

③精米かごにパッキンを取付ける

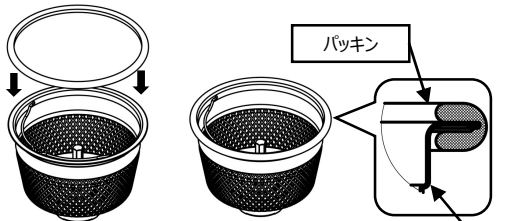

精米かごにパッキンが取付けられていることを、必ず確認してください。故障の原因になります。

④精米かごをセットする

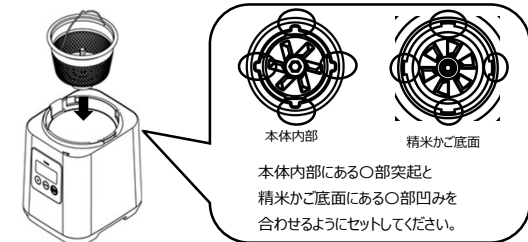

取っ手を持ち、本体に挿入してス精米かごを少しずつまわしながら、本体内部と精米かごの底面にある結合部を組み合わせます。

精米かごと本体が正しくセットされていないとふたが閉まりません。

⑤精米はねをセットする



精米はねは、お米を入れる前にセットしてください。お米を入れた後は正しくセットできなくなります。

安全装置について

この精米機は、定格使用時間が10分までとなっております。連続で10分以上使用すると保護装置が作動し運転を停止する場合があります。この場合、電源プラグをコンセントから抜き、1時間以上休止後、精米機が冷えてから再使用してください。室温により休止時間は変わります。再使用時、保護装置が再び作動した場合は、2時間以上休止してから再使用してください。

⑥お米を入れる




お米にも米や石が混じている場合は取り除いてください。

精米量は、付属の計量カップを使い正確に量ってください。


- ・玄米は、付属の計量カップで、すり切りで量ってください。
- ・白米みがきをするときは、付属の計量カップの180の目盛で量ってください。



⑦ふたを閉める

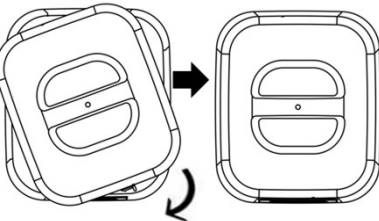


時計回りに回します。

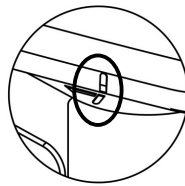


ふたと本体にあるIマークを合わせるとセットしやすくなります。

本製品は、ふたが正しくセットされないと電源が入りません。

⑧電源プラグをコンセントに差し込む

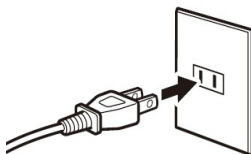

⑨精米量・コースを選択しスタート

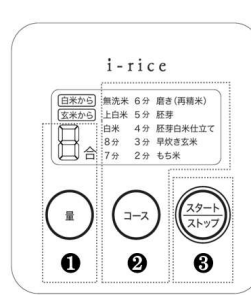


●精米量を設定する

『量』ボタンをタッチするたびに精米量が切り替わります。

1 → 2 → 3 → 4 → 5

●コースを設定する

『コース』ボタンをタッチするたびに表示が切り替わります。

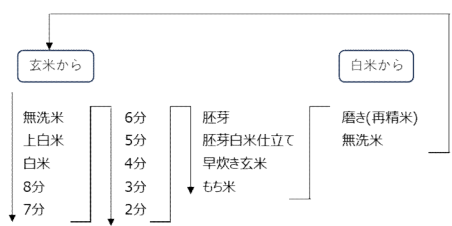


●スタート/ストップをタッチ


- 『スタート/ストップ』をタッチするとスタートします。精米が終了すると、自動で停止します。
- 精米を途中で停止する場合は、もう一度【スタート・ストップ】ボタンをタッチします。 ※さらにもう一度【スタート・ストップ】ボタンを押すと最初からやり直しになりますのでご注意ください。

精米機の電源を入れると、コースは前回設定した内容が表示されます。電源プラグが入った状態でふたが閉まっている状態と精米後10分間スイッチ動作がなかった場合、液晶の表示がオフ状態となります。ボタンをタッチすると液晶がオン状態に普及いたします。 ※ご使用にならない場合は電源プラグは抜いてください。

⑩電源プラグをコンセントから抜く

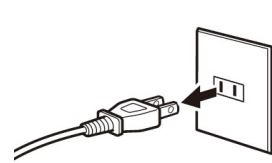


⑪ふたを開ける

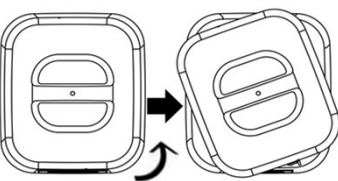


反時計回りに回します。


⑫ぬかボックスを取り出す

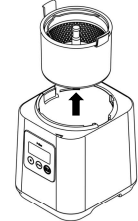


⑬精米はねを取り出す

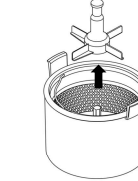

⑭ぬかボックスから精米かごを取り出す



⑮ぬかボックスのぬかを取り除く

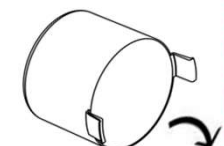

注意

・お米は使用後に別の容器に移し、きれいに取り除いてください。虫が発生するおそれがあります。

・米ぬかは使用後に別の容器、または廃棄しきれいに取り除いてください。虫が発生するおそれがあります。

6. お手入れ方法




部品	水洗い	つけ置き洗い	洗い方
本体	×	×	・よくしぼったやわらかいふきんで拭く。 ・汚れがひどい場合は、水にうすめた中性洗剤をやわらかい布に浸してよく絞って拭き、乾いた布で拭きとる。
精米かご	○	×	・中性洗剤と柔らかいスポンジで洗ってください。 ・お手入れ後は水分を十分にふき取って完全に乾燥させてからご使用ください。
パッキン	○	○	・中性洗剤と柔らかいスポンジで洗ってください。 ・お手入れ後は水分を十分にふき取って完全に乾燥させてからご使用ください。
ふた	○	○	・中性洗剤と柔らかいスポンジで洗ってください。 ・お手入れ後は水分を十分にふき取って完全に乾燥させてからご使用ください。
ぬかボックス	○	○	・中性洗剤と柔らかいスポンジで洗ってください。 ・お手入れ後は水分を十分にふき取って完全に乾燥させてからご使用ください。
精米はね	○	○	・中性洗剤と柔らかいスポンジで洗ってください。 ・お手入れ後は水分を十分にふき取って完全に乾燥させてからご使用ください。
計量カップ	○	○	・中性洗剤と柔らかいスポンジで洗ってください。 ・お手入れ後は水分を十分にふき取って完全に乾燥させてからご使用ください。



●お手入れの際は、必ず電源コードを抜いてから行ってください。けがやショート・感電の恐れがあります。

●表面が傷つく原因になりますので、次の物はお手入れに使用しないでください。スポンジのナイロン面、金属たわし、たわし、ベンジン、シンナー、みがき粉など

●樹脂部分が変形する原因になりますので、60℃以上の湯、食器洗い乾燥機、食器乾燥機は使用しないでください。



7. 本製品でできること

コース		分量	1合	2合	3合	4合	5合	モードによる精米の特徴
玄米	無洗米		6分25秒	6分55秒	6分55秒	6分55秒	6分55秒	研ぎ洗いせずにそのまま炊けるよう、ぬかを取り去ったお米です。
	上白米		4分00秒	4分00秒	4分00秒	4分00秒	4分00秒	白米をさらに磨きあげたお米です。つやと粘りある豊かな食感が特徴です。
	分付き 精米	白米	2分00秒	2分15秒	2分30秒	2分30秒	2分30秒	一般的に食べられているお米です。お米のうまみ成分が残るおいしさが特徴です。
		8分	1分20秒	1分30秒	1分40秒	1分50秒	2分00秒	玄米のぬかを8割取り除いたお米です。白米に比べ栄養がありながらも食べやすいため、はじめての分つき米に最適です。
		7分	1分10秒	1分20秒	1分20秒	1分30秒	1分45秒	玄米のぬかを7割取り除いたお米です。わずかに胚芽を残すため、栄養・食物繊維が多めで、人気の高い分つき米です。
		6分	1分00秒	1分10秒	1分20秒	1分20秒	1分30秒	玄米のぬかを6割取り除いたお米です。白米のような粘りが少ないため、6分つき以降は水加減を多めにして炊くことがコツです。
		5分	50秒	1分00秒	1分10秒	1分10秒	1分20秒	玄米のぬかを5割取り除いたお米です。白米と玄米の中間の精米で、栄養・食物繊維が十分です。
		4分	40秒	50秒	1分00秒	1分00秒	1分10秒	玄米のぬかを4割取り除いたお米です。半つき米でポピュラーな5分つき米と3分つき米の中間仕上げです。
		3分	30秒	40秒	50秒	50秒	1分00秒	玄米のぬかを3割取り除いたお米です。玄米に近く種皮も残るため、栄養・食物繊維が豊富です。
		2分	30秒	40秒	50秒	50秒	1分00秒	玄米のぬかを2割取り除いたお米です。玄米とほぼ同じ栄養を持ちながら、玄米よりも食べやすいことが特徴です。
	胚芽		40秒	40秒	40秒	50秒	50秒	玄米からのぬかをほぼとり除きながら、栄養豊富な胚芽を残したお米です。 ※本製品では全体の7割程度の胚芽を残します。
	胚芽白米仕立て		50秒	50秒	1分00秒	1分10秒	1分10秒	胚芽モードでの精米より胚芽は少なくなりますが、白米に近い仕上がりとなります。
	早炊き玄米		30秒	30秒	30秒	30秒	30秒	玄米の表面のぬかを薄く取り除き、通常の玄米より短い時間で炊飯できます。炊飯機の白米モードで炊けます。
	もち米		1分45秒	2分00秒	2分15秒	2分15秒	2分15秒	もち米の精米も可能です。
白米	磨き(再精米)		30秒	40秒	50秒	50秒	1分00秒	白米の酸化した被膜を薄く取り除き、お米を精米したてに近い状態に戻す加工です。
	無洗米		4分00秒	4分00秒	4分00秒	4分00秒	4分00秒	研ぎ洗いせずにそのまま炊けるよう、ぬかを取り去ったお米です。